



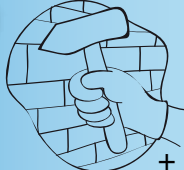

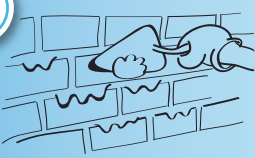

Sistema fácil, rápido y definitivo.


1  Picar todo el tramo de humedad y unos 30 cm más.


2  Picar el revestimiento hasta llegar al muro.


3  Limpiar el muro (barrer y usar agua limpia)
*no recomendamos detergentes ni jabones


4  Aplicar Mortero DCal en Pasta con Árido Grueso.
*respetar las recomendaciones de uso. Video en www.dcalnatural.com


5  Para evitar fisuras, humedecer la pared antes de la aplicación.

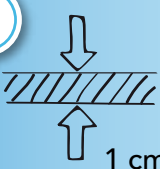
6  El grosor total del material será el necesario hasta igualar el resto de revestimiento.
1 cm total aprox

7  Podremos aplicar la siguiente capa, si al apretar el material con la mano no se hunde ni se mancha.

8  Si el mortero aplicado está demasiado seco, volver a pulverizar agua limpia. Aplicar más material.

9  Fratar cada capa base para evitar posibles fisuras.

10  Si se desea un acabado mas liso, aplicar una capa de Mortero DCal en Pasta con Árido Fino o Extrafino.
*Disponible en 15 colores

11  Mismo proceso de aplicación.
Humedecer + aplicar + dejar secar

Recuerda!!!
Los morteros ya vienen amasados.

Recomendación!!!
Aplicar el Mortero DCal en Pasta con Árido Grueso en 2 capas (grosor total 1cm)

Recomendación!!!
Antes de aplicar mortero en color, dejar secar la reparación unos meses, para eliminar la acumulación de agua del muro.
*El exceso de vapor puede modificar la tonalidad del color.

Recomendación!!!
NO pintar, excepto con pintura de cal 100% natural o silicato puro.
*El resto de productos pueden perjudicar la transpiración de la cal y habría patologías.