

1

### Mojar la pared

El agua es el material de unión entre el muro y el mortero. Si no humedecemos la pared, ésta empapará el agua del mortero y podría fisurar.



2


### Mezclar el mortero hasta homogeneizar

Aplicar Mortero DCal en Pasta con Árido Grueso.

### Recuerda!


Los morteros ya vienen amadosos.

3

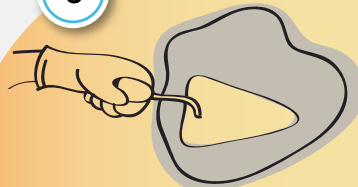

Aplicar una capa fina de Mortero DCal en Pasta con Árido Grueso para cubrir la malla y garantizar su buen anclaje.

4

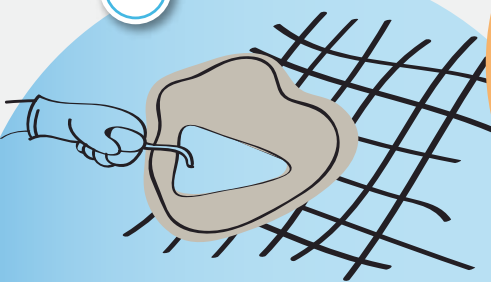

Colocar la malla en la superficie y adherirla al mortero mientras aun está tierno.

Inmediatamente después de colocar la malla, aplicar Mortero Grueso cubriendo al 100% la superficie.

5

Es importante que el mortero se cuele entre los huecos de la malla para garantizar su perfecto anclaje.

### CONSEJOS:

\* Si la malla no está perfectamente adherida, todos los huecos se llenarán de aire y éste puede impulsar la malla arrancando el mortero.

\* Es recomendable que la malla esté lo más cerca de la superficie posible para garantizar su correcto funcionamiento.

\* Si se usa cemento cola o cementos convencionales para su anclaje, las sales saldrán a la superficie manchando la pared en forma de salitre.